


# DOL 234F KLIMACOMPUTER BETRIEBSANLEITUNG

Die Übersichtstaste

**HOME**

drücken

## Übersichtsmenü

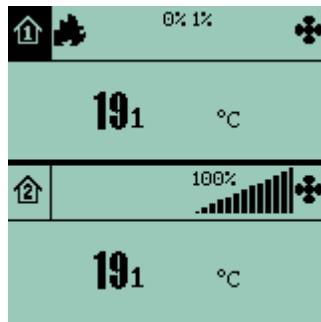

Im Übersichtsmenü eines Zwei-Stall-Computers sind Werte der beiden Ställe abzulesen.

Die Stalltaste




drücken

## Hauptmenü



dreher, um das ganze Hauptmenü zu sehen




drücken, um die darunter liegenden Funktionen des Hauptmenüs zu sehen

<b>Temperatur</b>	Innentemperatur
	Wärme
	Eisschutz
	Combi-Diffuse Zuluft
	Kühlung
	Sprühung
	Bodenheizung
<b>Feuchte</b>	Nachttemperatursenkung
	Feuchterege lung
<b>Extra Sensor</b>	Befeuchtung
	CO <sub>2</sub> Sensor
	Drucksensor
	NH <sub>3</sub> Sensor
	O <sub>2</sub> Sensor
	Temperatursensor
	Feuchtesensor
<b>Alarme</b>	Aktive Alarme
	Frühere Alarme
	Alarmgrenzen
	Alarmtest
	Wasserzufuhr öffnen
<b>Lüftung</b>	Lüftung
	Auslauf
	Extralüftung Zuluft
	Lüftungsstatus
	CO <sub>2</sub> Minimumlüftung
<b>Gemeinsame Absaugung</b>	Gemeinsame Absaugung, Bedarf
	Gemessener Druck
	Eingestellter Druck
	Gemeinsame Absaugung
<b>Betrieb</b>	Stalldaten
	Umweltfunktion
	Mastkurven
	Tagesschaltuhr
	Fangfunktion
<b>Pausenfunktionen</b>	Einweichen
	Waschen
	Trocknen
	Desinfektion
	Stall leer
<b>Verbrauch</b>	Lüftungsverbrauch
	Wärmeverbrauch
	Wasserverbrauch
	Trendkurven


## Änderung der Sprache

Die werksseitige Grundeinstellung des DOL 234F Klimacomputers startet mit Englisch.

Im Menü **Benutzereinrichtung** / **Sprache** kann die Sprache auf alle zugänglichen Sprachen geändert werden.

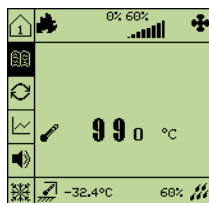

Klicken, wenn das Symbol für Hauptmenü  markiert ist.

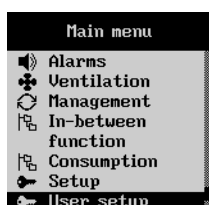

Drehen, bis **Benutzereinrichtung** markiert ist, und drücken.



Drehen, bis **Sprache** markiert ist, und drücken.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.

## Beispiele von Einstellung des DOL 234F

Um ... die Einstellung zwischen **Aktiver Stall** und **Stall leer** zu ändern, müssen Sie



Die Stalltaste des gewünschten Stalles drücken



Drehen, bis **Betrieb** markiert ist (unter **Mehr**) und drücken



Drehen, bis **Stalldaten** markiert ist, und drücken



Drehen, bis **Maststatus** markiert ist, und drücken



Drehen, um die Zahl auf 0 zu ändern, und drücken. Drücken, wenn **Ja** markiert ist, um zu genehmigen

Um... **Wärmezufuhr** abzuschalten, müssen Sie




Die Stalltaste des gewünschten Stalles drücken



Drücken, wenn **Temperatur** markiert ist



Drehen, bis **Wärme** markiert ist, und drücken

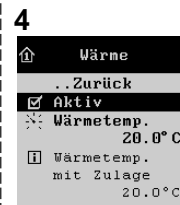

Drücken, wenn **Aktiv** markiert ist, um die Wärmezufuhr abzuschalten



Drücken, wenn **Ja** markiert ist, um die Änderung zu speichern