


## Ajustement pour la balance de poulets

1. Laissez la balance à la température de fonctionnement pendant 30 min.
2. Ouvrez le couvercle en tournant
3. Retirez le cône en caoutchouc

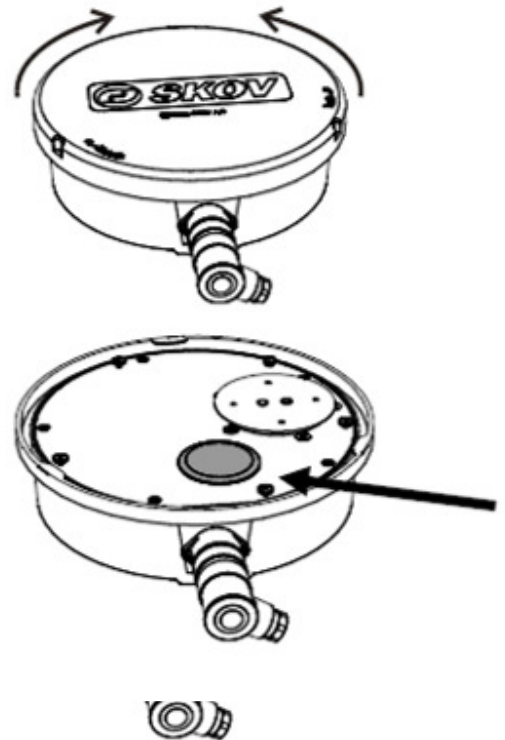

4. Mettez le couvercle comme indiqué sur la figure
5. Appuyez sur le bouton pour démarrer le calibrage jusqu'à ce que la LED commence à clignoter verte rapidement
6. Attendez que la LED se met à clignoter verte lentement
7. Charge le couvercle avec une pierre de poids de 10 kg
8. Appuyez sur le bouton pour démarrer le calibrage jusqu'à ce que la LED commence à clignoter verte rapidement
9. Attendez que la LED arrête à clignoter
10. Retirez la pierre de poids
11. Si la LED commence à clignoter rouge, une erreur est survenue. Le processus doit être répété.