



DOL 99B Futterwaage mit DOL 95 kalibrieren

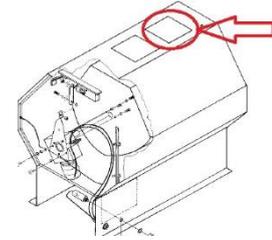

- An der DOL 99B den Deckel entfernen
- Am DOL 95 den Schlüsselknopf drücken, dann im Menü «Service» auf Futterwaage gehen.



- Die Trommel drehen, mit P einklammern und mit + auf JA
- Sobald die Trommel dreht mit P bestätigen.



- Schnell «Kalibrierung» mit P einklammern, mit + auf EIN und mit P bestätigen.
- Anschliessend erscheint auf der Anzeige Kalibrierung mit Gewichten läuft.



- Nun an der DOL 99B den Notaus betätigen.
- **Die Futterwaage anschliessend mit 20 KG Gewichtsteinen füllen. Nach der Befüllung mindestens 1 min. warten.**
- **Danach die Gewichtssteine wieder aus der DOL 99B entfernen.**



- Wenn alles richtig gemacht wurde, zeigt die Anzeige auf dem DOL 95 «Kalibrieren ohne Gewichte läuft» an und springt dann auf Kalibrierung beendet.
- Zu guter Letzt den Notstop an der DOL 99B wieder entriegeln und den Deckel montieren.